

Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

Olympus μ 1200

funkció gomb


Fordítsuk az üzemmód tárcsát (pirossal jelölve)  állásba.



Mire szolgál a **FUNC** menü?

Ez a menü a felvételkedzéshez gyakran használt funkciókat tartalmazza.


Ez a funkció az **OK/FUNC** gombbal (pirossal jelölve) állítható be.

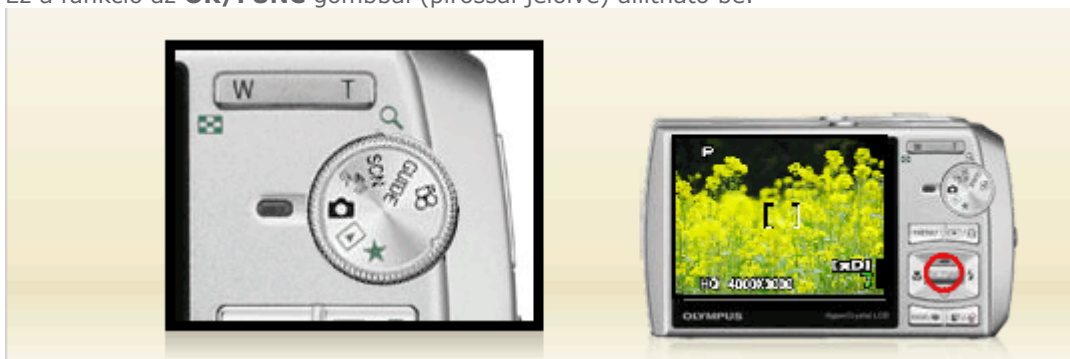


Nyomjuk meg az **OK/FUNC** gombot.

Megjelenik a **FUNC** menü.

A beállítható funkciók a piros kereten belül jelennek meg.

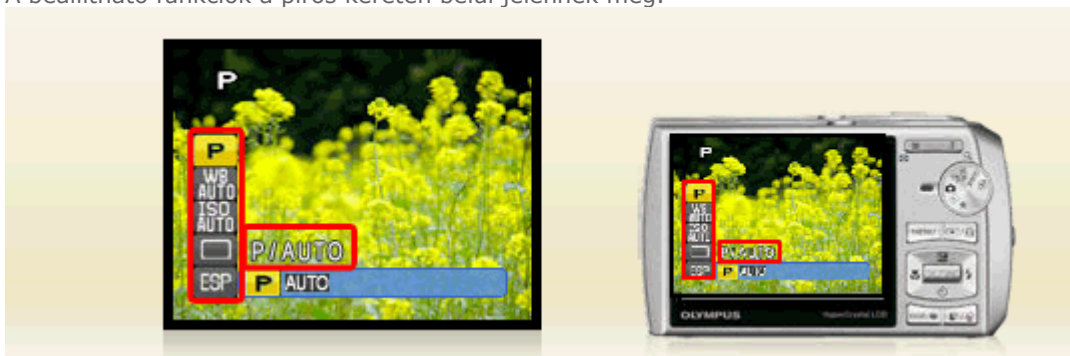


A  és  gombokkal (pirossal jelölve) válasszuk ki a beállítani kívánt funkciót.




Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

Állítsuk be a kioldási üzemmódot.

Nyomjuk meg a  gombot (pirossal jelölve), és válasszuk beállítást.




A beállítás jóváhagyásához nyomjuk meg az **OK/FUNC** gombot (pirossal jelölve).

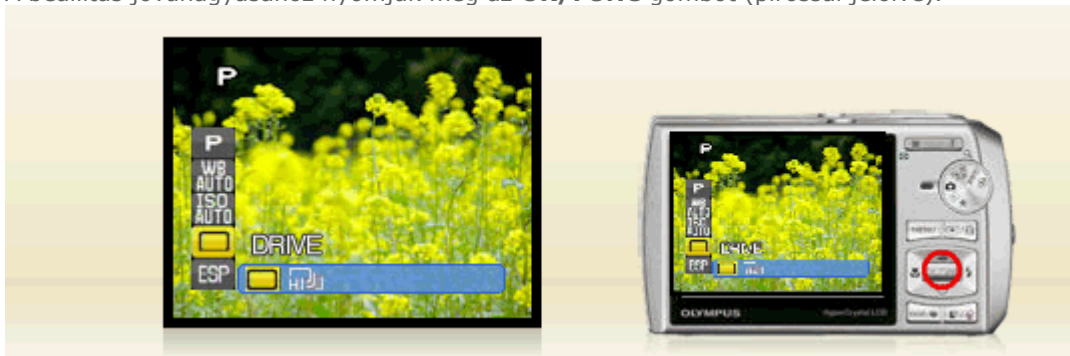

Kompakt digitális fényképezőgép beállításai


Mire szolgál a menü?

A menü a fényképezőgép beállítására és különböző felvételkészítési beállítások elvégzésére használható. Nyomjuk meg a **MENU** gombot (pirossal jelölve).

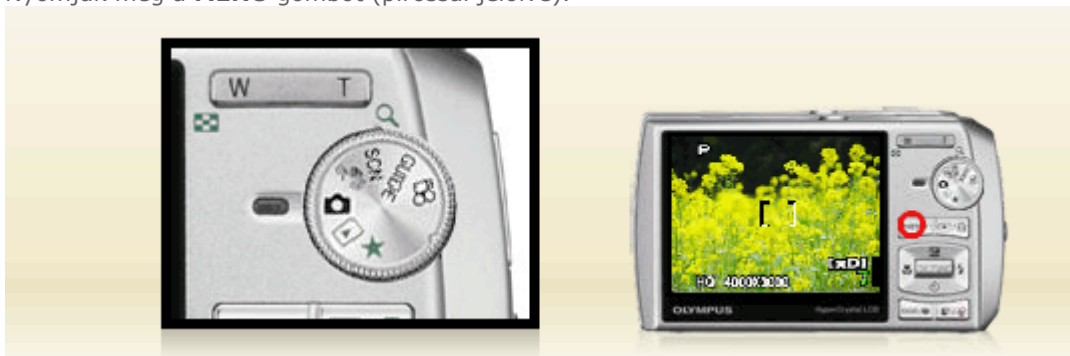

Megjelenik a menü.

Használati útmutató (pirossal jelölve): Megjelennek a használható gombok.

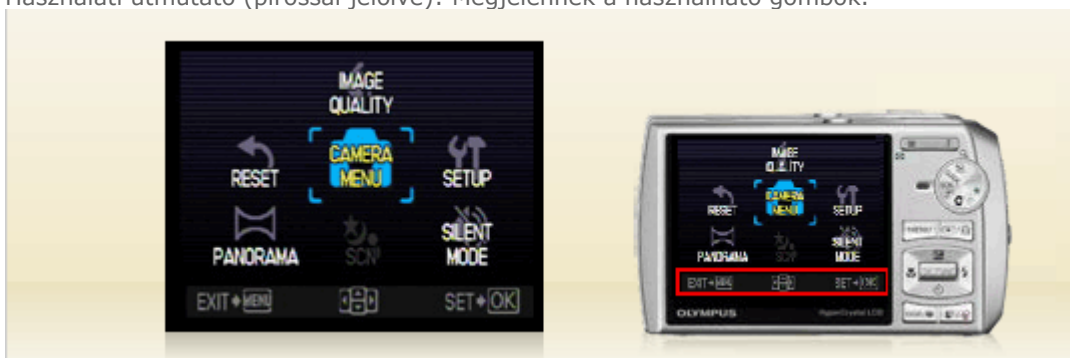

A Δ , ∇ és \triangleleft , \triangleright gombokkal (pirossal jelölve) válasszuk menüt.



Kompakt digitális fényképezőgép beállításai


Válasszuk a CAMERA menüt, és nyomjuk meg az **OK/FUNC** gombot (pirossal jelölve). Megjelenik a CAMERA menü.



Az előző képernyőre a **MENU** gomb (pirossal jelölve) léphetünk vissza.



A Δ és ∇ gombokkal (pirossal előlve) válasszuk ki a beállítani kívánt funkciót.

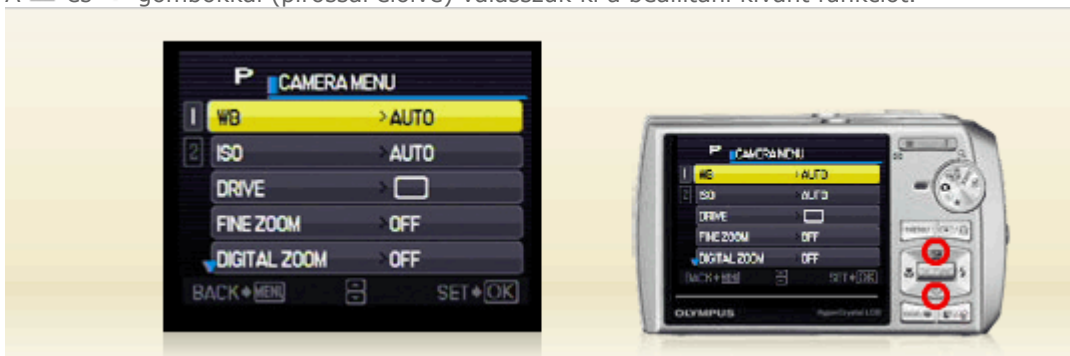


Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

A ▾ ikon (pirossal jelölve) azt jelzi, hogy a következő képernyőn további opciók is elérhetőek.



A ▸ gomb (pirossal jelölve) megnyomásával lépünk a beállításokra.

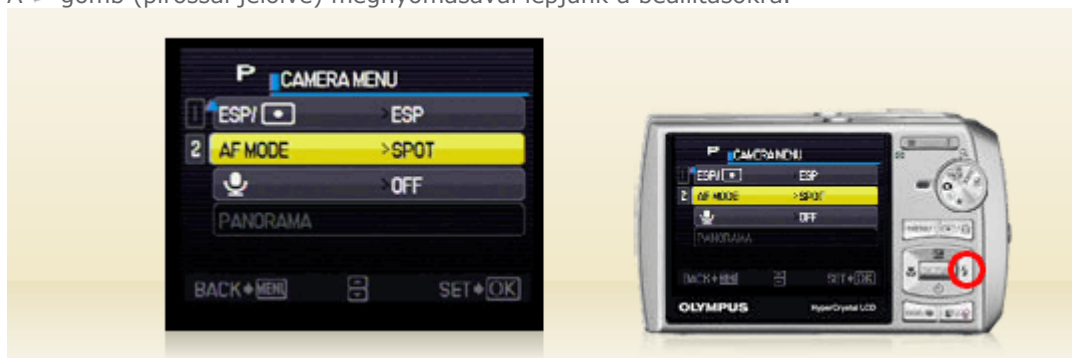

Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

Egyes funkciók kiválasztásakor a képernyő automatikusan átvált.



Miután a Δ és ∇ gombokkal (pirossal jelölve) elvégeztük a beállítást,...



... nyomjuk meg az **OK/FUNC** gombot (pirossal jelölve) a jóváhagyáshoz.



Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

A menüből a **MENU** gomb (pirossal jelölve) többszöri megnyomásával léphetünk ki, és térhetünk vissza a



Kompakt digitális fényképezőgép beállításai







direkt gomb

Fordítsuk az üzemmód tárcsát (pirossal jelölve) ,  vagy **SCN** állásba.



Mire szolgál a direkt gomb?

Ez a gomb lehetővé teszi a funkciók közvetlen beállítását.


-  : Expozíció-kompenzáció
-  : Makró
-  : Villantási üzemmód
-  : Önkilődő funkció
-  : Árnyékolás-kompenzáció technológia
- DISP./ : Kijelzőváltás



A gomb megnyomásával jelenítsük meg a funkciók beállítására szolgáló menüt.

Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

Állítsuk be a villantási üzemmódot.

A  gombbal (pirossal jelölve) válasszuk beállítást.



A kívánt beállítás kiválasztása után az **OK/FUNC** gomb (pirossal jelölve) megnyomásával hagyjuk jóvá a beállítást.



Kompakt digitális fényképezőgép beállításai


Állítsuk be az expozíció-kompenzációt.

Nyomjuk meg az  gombot (pirossal jelölve).




Az expozíció-kompenzáció értékek hatása a monitoron ellenőrizhető.

A  és  gombokkal (pirossal jelölve) állítsuk be a kompenzáció értékét.

Az expozíció + irányban a  gomb többszöri megnyomásával kompenzálható.

Az expozíció - irányban a  gomb többszöri megnyomásával kompenzálható.

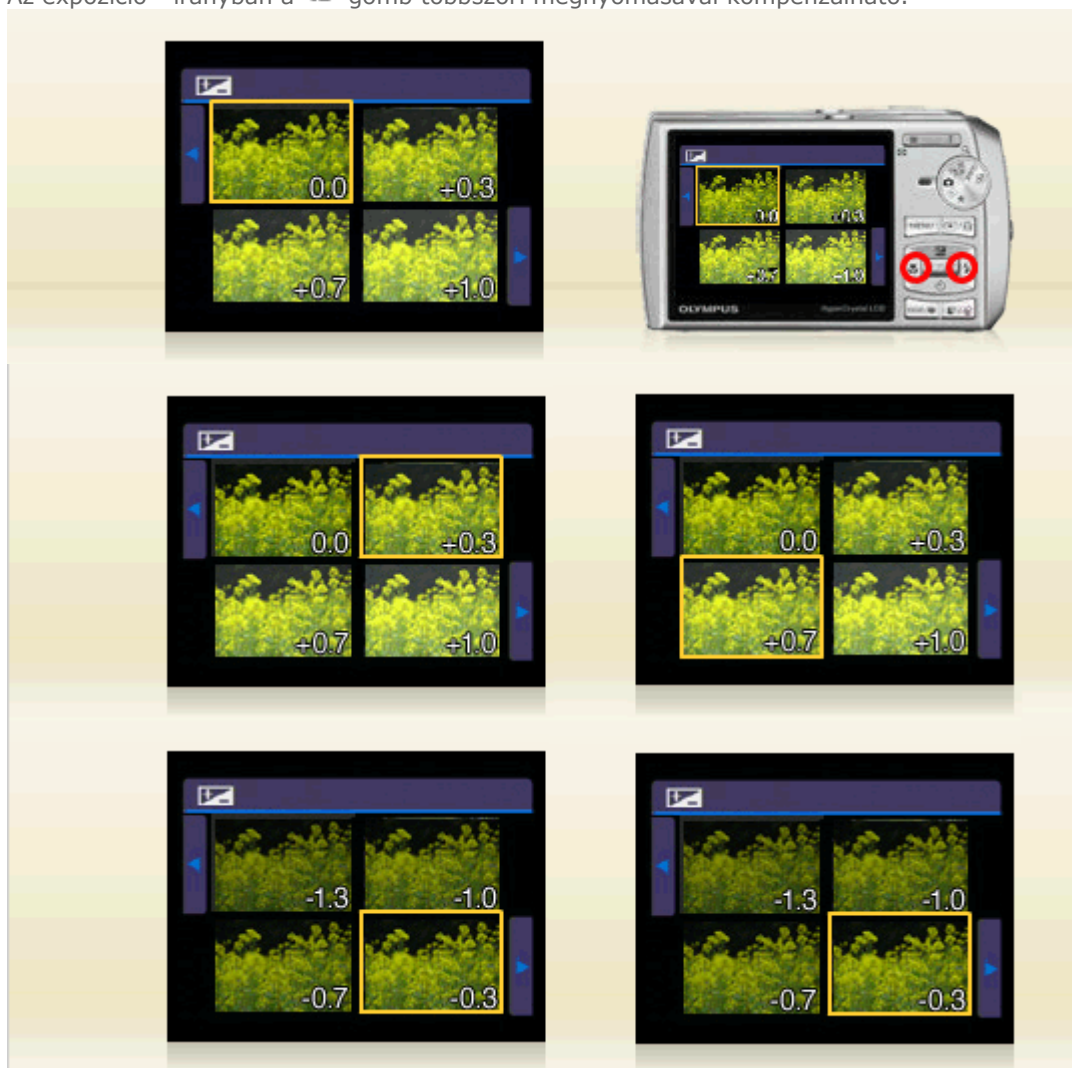

Kompakt digitális fényképezőgép beállításai

Az expozíció-kompenzáció beállítása az **OK/FUNC** gomb (pirossal jelölve) megnyomásával hagyható jóvá.

A képen megjelenik a kompenzáció értéke.



Kijelzőváltáshoz nyomjuk meg a **DISP./?** gombot (pirossal jelölve).

